

MANUAL DE MONTAGEM

PRATELEIRA ARTICULADA PARA CANTO

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

Código:




**2032
LADO DIREITO**

Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229
www.schmittaramados.com.br

VERSÃO: 02/2016
DATA: FEV/2016
DES: JOSEMAR
REV: NESTOR

MONTAGEM LADO DIREITO

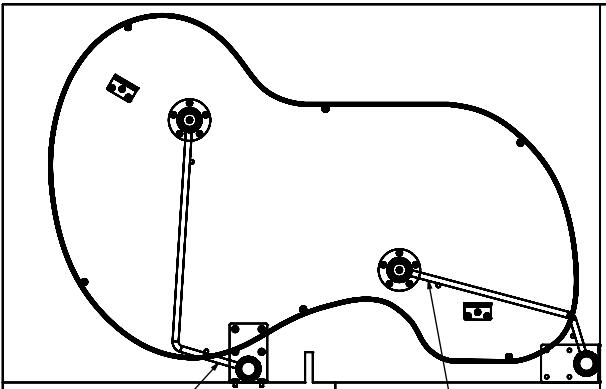


Braço Maior

Braço Menor


1º Passo

Observar dimensões para montagem e instalação das dobradiças.
Medidas em cm.


Montagem

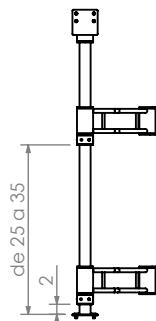

Instalação

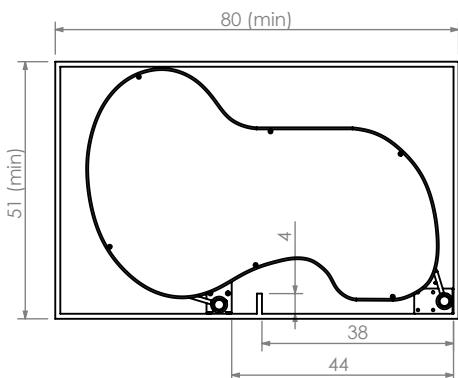


2º Passo - Montagem Dobradiça com Braços Maiores.

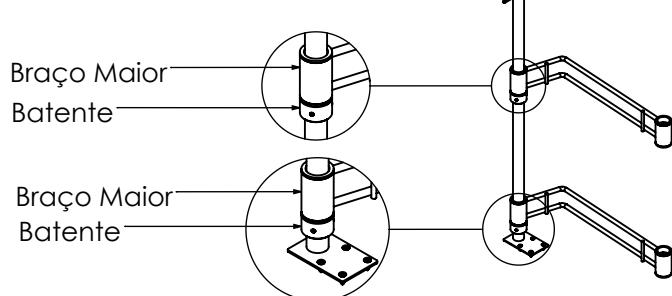


Monte uma das Dobradiças(C), utilizando os Braços Maiores(D), os Suportes Superiores(F),os Batentes(G), os Parafusos(M) e a Chave(N), conforme a sequência e dimensões informadas.

3º Passo - Montagem Dobradiça com Braços Menores.

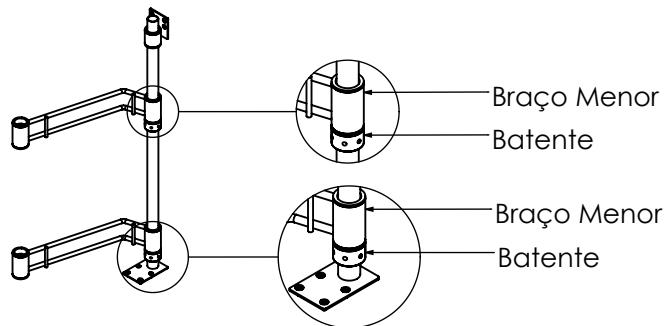


Monte uma das Dobradiças(C), utilizando os Braços Menores(E), os Suportes Superiores(F),os Batentes(G), os Parafusos(M) e a Chave(N), conforme a sequência e dimensões informadas.

4º Passo - Instalação Dobradiça com Braços Maiores.

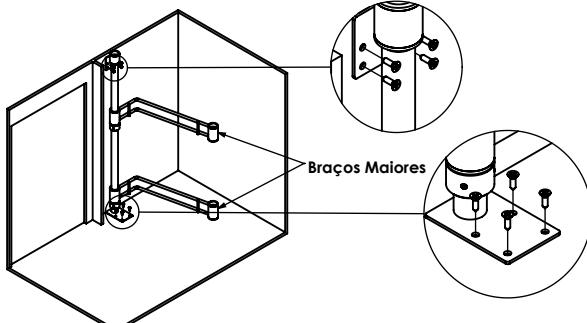


Posicione a Dobradiça(C) montada com os Braços Maiores(D) na parte interna central do móvel, de acordo com as dimensões de instalação informadas e fixe-a utilizando os Parafusos(L).

5º Passo - Instalação Dobradiça com Braços Menores.

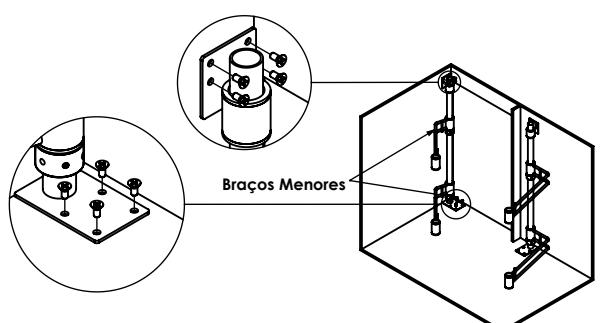


Posicione a Dobradiça(C) montada com os Braços Menores(E) na parte interna lateral do móvel, de acordo com as dimensões de instalação informadas e fixe-a utilizando os Parafusos(L).

6º Passo - Montagem das prateleiras.

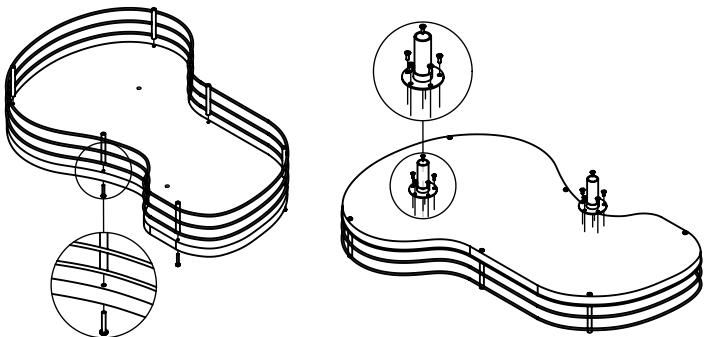

Monte o Aramado(B) sobre a Base(A) e fixe-o utilizando os Parafusos(J).
No lado de baixo, posicione os Suportes Inferiores(H) observando a furação pré-existente, fixe o central e depois os demais, utilizando os Parafusos(L).

7º Passo - Instalação das Prateleiras e Batentes Inferiores.

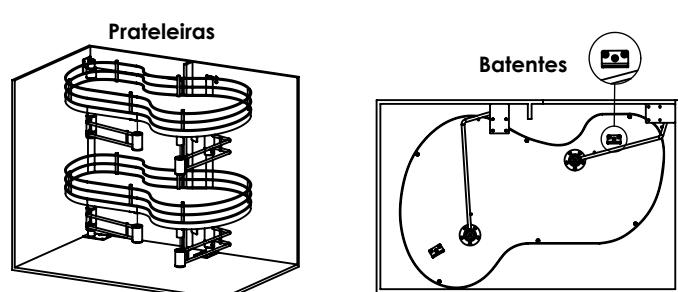

Encaixe as prateleiras nos suportes do braços.
Após, movimente as prateleiras para dentro e para fora do móvel e fixe os Batentes Inferiores(I) utilizando os Parafusos(L), de acordo com a amplitude de movimento desejada.

MANUAL DE MONTAGEM

PRATELEIRA ARTICULADA PARA CANTO

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

Código:




**2032
LADO ESQUERDO**

Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229
www.schmittaramados.com.br

VERSÃO: 02/2016
DATA: FEV/2016
DES: JOSEMAR
REV: NESTOR


MONTAGEM LADO ESQUERDO

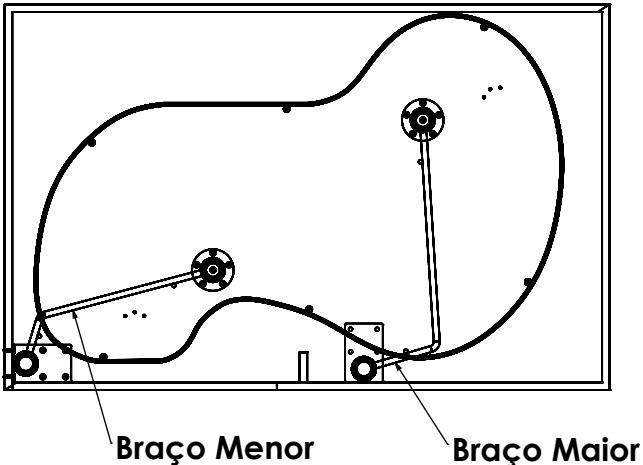


1º Passo

Observar dimensões para montagem e instalação das dobradiças. Medidas em cm.

Instalação

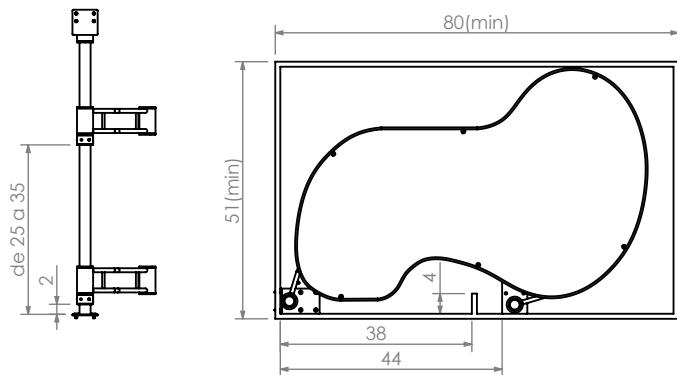


2º Passo - Montagem Dobradiça com Braços Maiores.

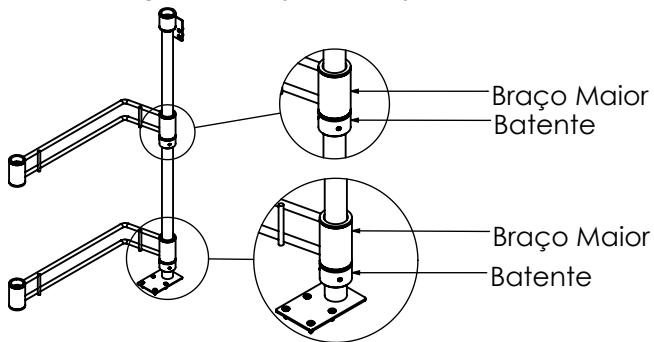


Monte uma das Dobiadiças(C), utilizando os Braços Maiores(D), os Suportes Superiores(F), os Batentes(G), os Parafusos(M) e a Chave(N), conforme a sequência e dimensões informadas.

3º Passo - Montagem Dobradiça com Braços Menores.

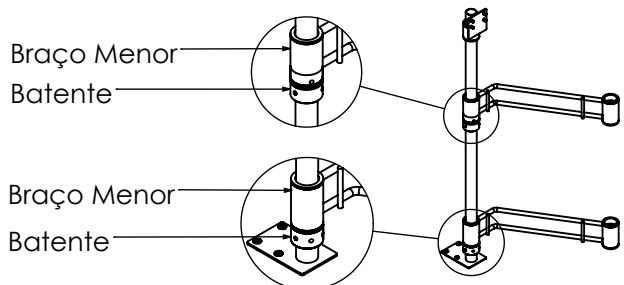


Monte uma das Dobiadiças(C), utilizando os Braços Menores(E), os Suportes Superiores(F), os Batentes(G), os Parafusos(M) e a Chave(N), conforme a sequência e dimensões informadas.

4º Passo - Instalação Dobradiça com Braços Maiores.

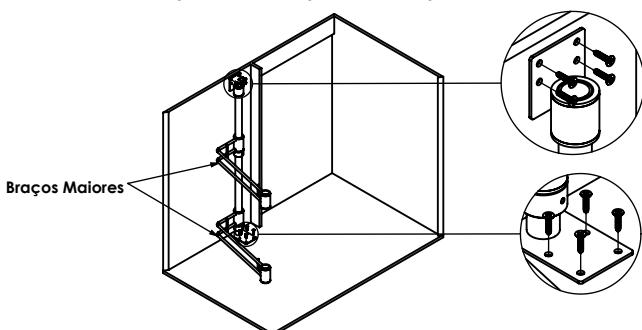


Posicione a Dobiadiça(C) montada com os Braços Maiores(D) na parte interna central do móvel, de acordo com as dimensões de instalação informadas e fixe-a utilizando os Parafusos(L).

5º Passo - Instalação Dobradiça com Braços Menores.

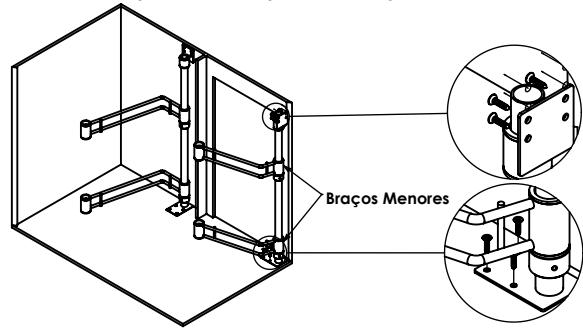


Posicione a Dobiadiça(C) montada com os Braços Menores(E) na parte interna lateral do móvel, de acordo com as dimensões de instalação informadas e fixe-a utilizando os Parafusos(L).

6º Passo - Montagem das prateleiras.

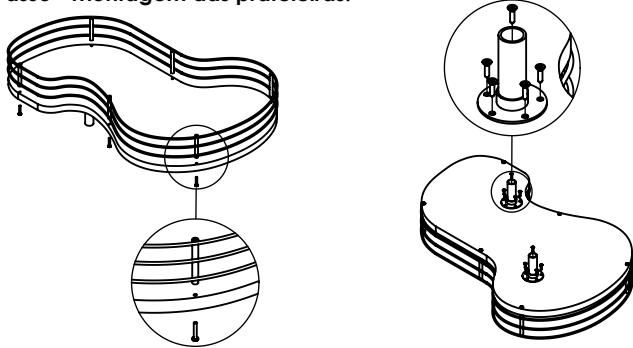

Monte o Aramado(B) sobre a Base(A) e fixe-o utilizando os Parafusos(J). No lado de baixo, posicione os Suportes Inferiores(H) observando a furação pré-existente, fixe o central e depois os demais, utilizando os Parafusos(L).

7º Passo - Instalação das Prateleiras e Batentes Inferiores.

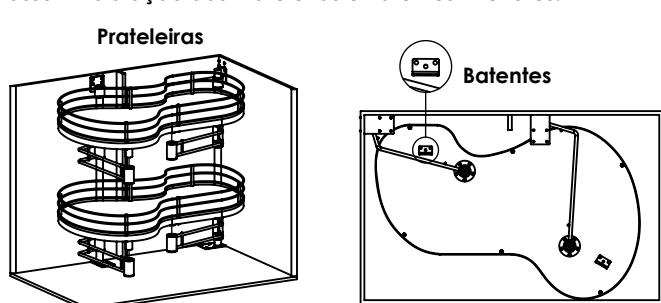

Encaixe as prateleiras nos suportes do braços. Após, movimente as prateleiras para dentro e para fora do móvel e fixe os Batentes Inferiores(I) utilizando os Parafusos(L), de acordo com a amplitude de movimento desejada.

MANUAL DE MONTAGEM
PRATELEIRA ARTICULADA PARA CANTO

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

Código:

2032

Kit para Montagem












Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229
www.schmittaramados.com.br

VERSÃO: 02/2016

DATA: FEV/2016

DES: JOSEMAR

REV: NESTOR

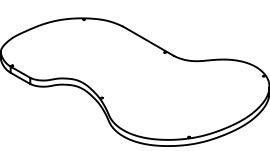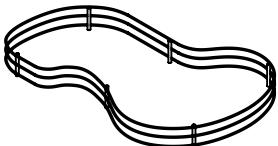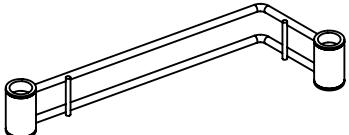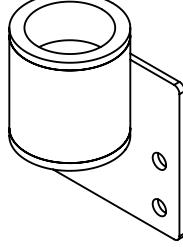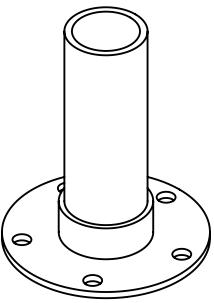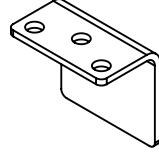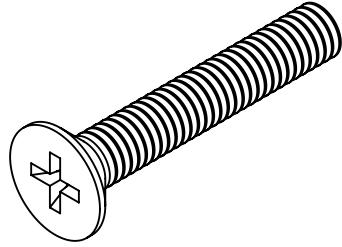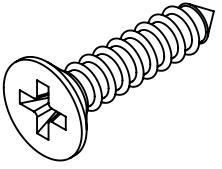A	Item: Base da Prateleira Código: 55302 Qtde: 02	B	Item: Aramado da Prateleira Código: 61831 Qtde: 02	C	Item: Dobradiça Código: 61833 Qtde: 02	D	Item: Braço Maior Código: 61830 Qtde: 02
							
E	Item: Braço Menor Código: 61829 Qtde: 02	F	Item: Suporte Superior Dobradiça Código: 61838 Qtde: 02	G	Item: Batente dos Braços Código: 55304 Qtde: 04	H	Item: Suporte Inferior Código: 61836 Qtde: 04
							
I	Item: Batente Inferior Código: 61839 Qtde: 04	J	Item: Paraf. Cab. Chata M4x25 Código: 55294 Qtde: 12	L	Item: Paraf. Cab. Conica PH 3,5 x 14mm Código: 55005 Qtde: 40	M	Item: Paraf. Sem Cab. Allen M4x6 Código: 55006 Qtde: 16
							
N	Item: Chave Allen M4 Código: 55039 Qtde: 01	O	Item: Tapa Furo Código: 55309 Qtde: 04	P	Item: Código: Qtde:	Q	Item: Código: Qtde:
