

MANUAL DE MONTAGEM

GAVETA ESCORREDOR COM BANDEJA INOX

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

Válido para os Códigos:

2086 - 570 2087 - 670

4086 - Inox 4087 - Inox



Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229
www.schmittaramados.com.br



VERSÃO: 02/2016

DATA: MAR/2016

DES: JOSEMAR


REV: NESTOR

Observação:

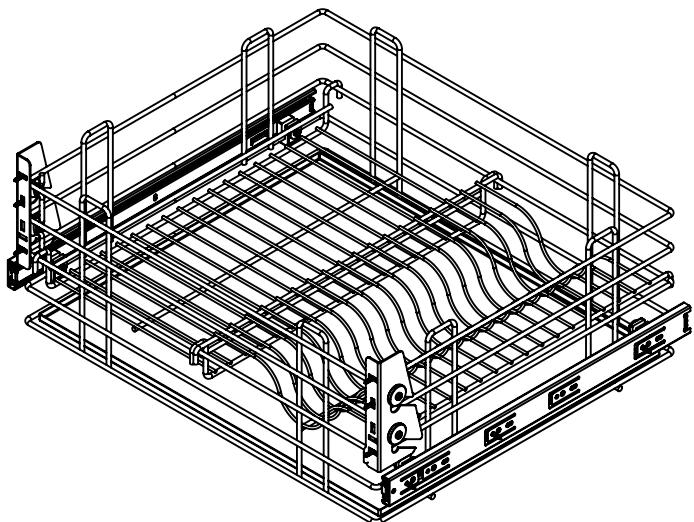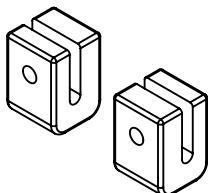


Para modulações com final 70mm, utilize o Suporte "U" com o lado mais fino encostado na corrediça. E para modulações com final 64mm, inverta a posição.

1º Passo

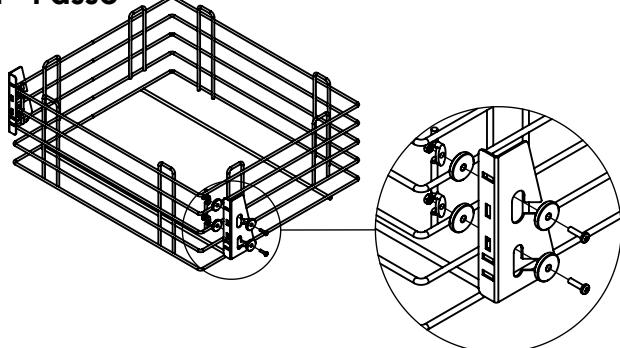


Fixe os Suportes(C) ao Aramado(A) utilizando as Arruelas(E) os Parafusos(I) e as Porcas(G).

2º Passo

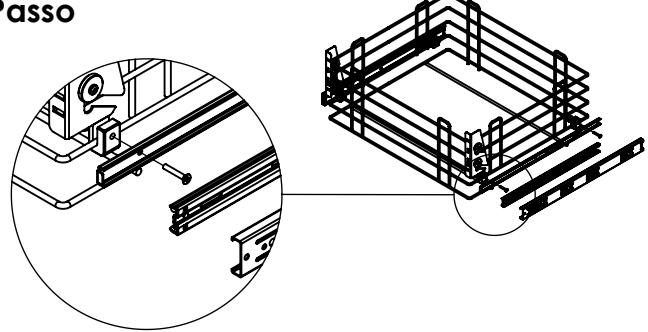


Fixe as Corrediças(B) no 2º arame de baixo para cima utilizando os Suportes(D), as Arruelas(F), Parafusos(H) e Porcas(G).

3º Passo

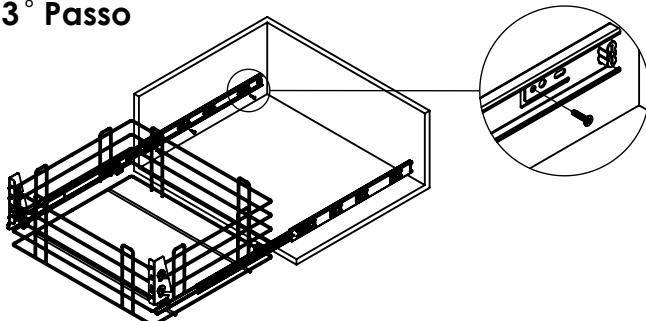

Posicione a Gaveta no local de instalação, alinhando os Suportes "L" com a frente do móvel. Abra as Corrediças e fixe-as no móvel utilizando os Parafusos(J).

4º Passo

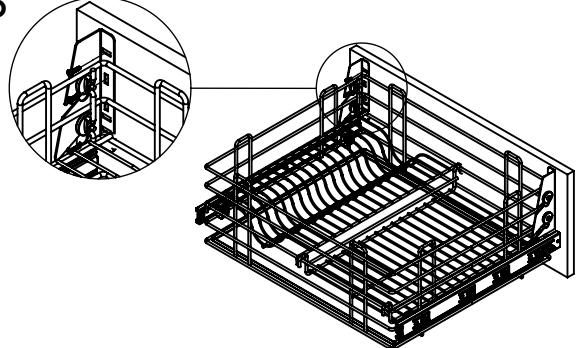

Fixe os Suportes "L"(C) ao tampo do móvel com os Parafusos(J). Monte a Bandeja, o Porta Pratos e o Aramado Reto ao conjunto.

KIT PARA MONTAGEM

A	QTDE: 01	B	QTDE: 02	C	QTDE: 02	D	QTDE: 04	E	QTDE: 08	F	QTDE: 04	G	QTDE: 08	H	QTDE: 04	I	QTDE: 04	J	QTDE: 12
Aramado	Cód: 55045	Corrediça	Cód: 55107-Direito Cód: 55108-Esquerdo	Suporte "L"	Cód: 61332	Suporte "U"	Cód: 55027	Arruela 24mm	Cód: 55185	Arruela M4	Cód: 55024	Porca M4 Auto-travante	Cód: 55294	Paraf. Cab. Chata PH - M4 x 25	Cód: 55010	Paraf. Cab. Panela PH M4 x 16	Cód: 55243	Paraf. Cab. Conica PH 3,5x16	

