

**MANUAL DE MONTAGEM****PORTA GARRAFAS LATERAL**

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

Válido para os códigos:

2055 - Com Blindagem

4055 - Inox

2058 - Sem Blindagem

4058 - Inox



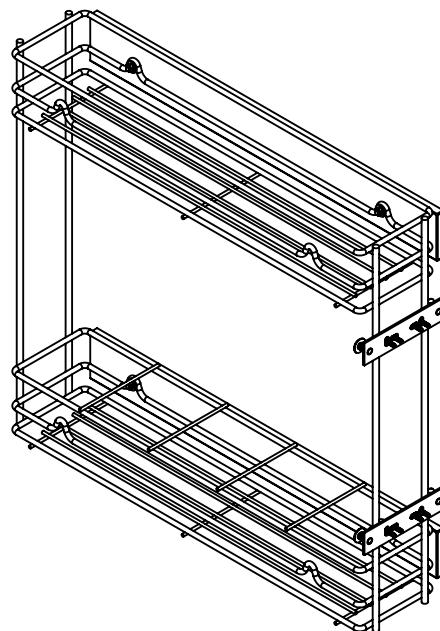
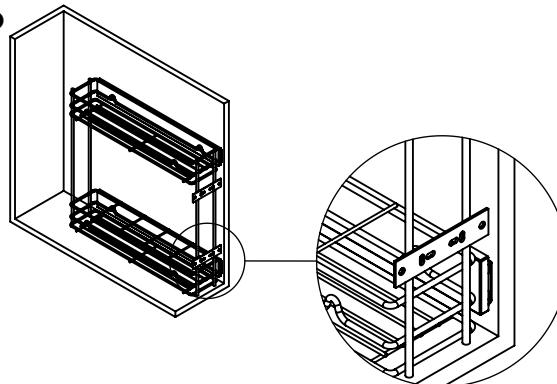
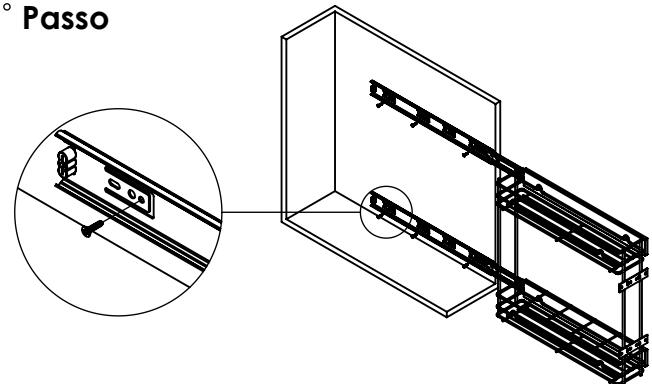
Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567  
 Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150  
 Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229  
[www.schmittaramados.com.br](http://www.schmittaramados.com.br)

VERSÃO: 01/2016

DATA: MAR/2016

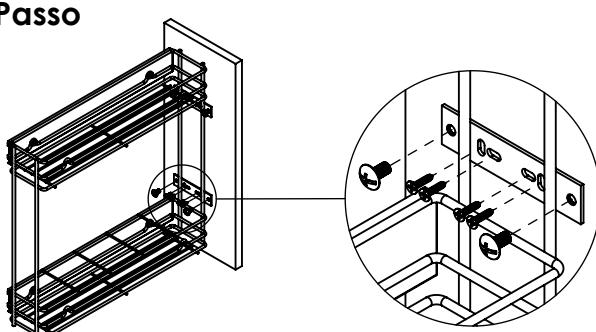
DES: JOSEMAR

REV: NESTOR

**1º Passo****2º Passo**

Posicione o Porta Garrafas(A) no local de instalação alinhando o suporte de regulagem e fixação com a frente do móvel.

Extenda o Porta Garrafas(A) para fora do móvel e fixe-o utilizando os Parafusos(C).

**3º Passo**

Insira os Parafusos(B) no suporte e os Parafusos(C) no tampo, sem apertar por completo. Regule utilizando os Parafusos(B) e fixe utilizando os Parafusos(C).

**KIT PARA MONTAGEM****A QTDE:** 01**B QTDE:** 04**C QTDE:** 12**D****E****F****G****H**

Porta Garrafas

55281

Paraf. Cab. Panela 1/4" x 1/2"

55243

Paraf. Cab. Conica PH 3.5 x 16

