

**MANUAL DE MONTAGEM**

## Porta - Prato Aéreo com Bandeja Inox

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

Válido para os códigos:

2047 2048

4047 - Inox 4047 - Inox



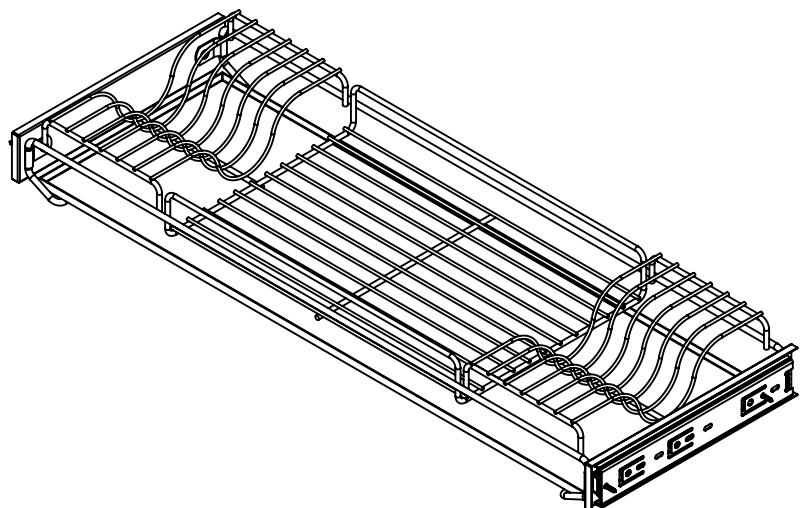

Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567  
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150  
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229  
[www.schmittaramados.com.br](http://www.schmittaramados.com.br)

VERSÃO: 12/2015

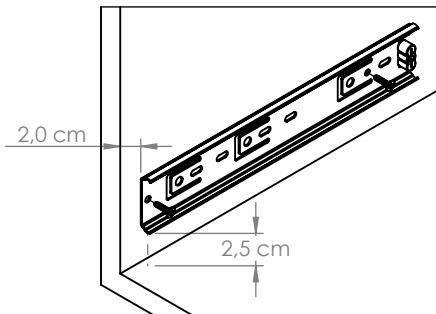
DATA: DEZ/2015

DES: JOSEMAR

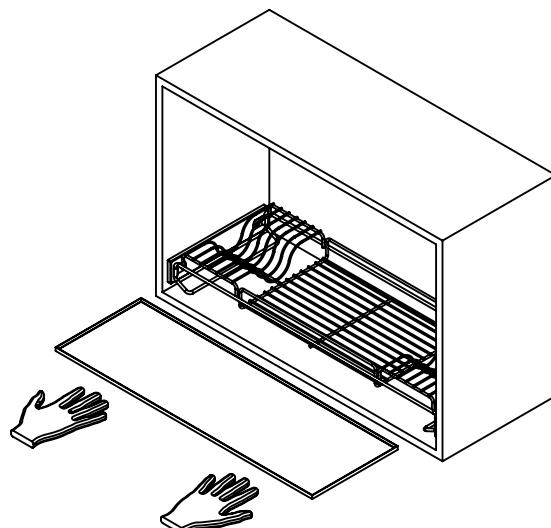
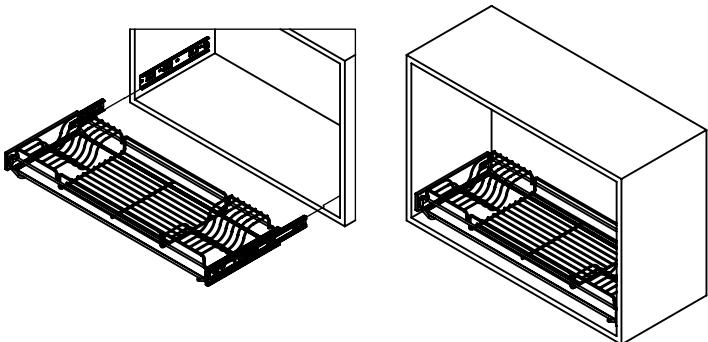
REV: NESTOR

**1º Passo**

Desmonte a corrediça utilizando a alavanca de separação.

**2º Passo**

Posicione a corrediça - Parte A(B) no móvel, mantendo um afastamento mínimo de 2,0 cm da frente e 2,5 cm da base. Fixe utilizando os parafusos(D).

**NOTA:****3º Passo**

Posicione as corrediças dos dois lados e empurre até encaixar completamente, conforme demonstrado acima.  
Obs: Móvel não fornecido.

Para remover a bandeja e drenar a água acumulada, basta apoiar as mãos embaixo dela, levantar a suficiente e puxar para fora.

**KIT DE MONTAGEM**

A	01 x	PORCA PRATOS AEREO	B	02 x	Corrediça - Parte A	C	02 x	Corrediça - Parte B	D	04 x	55243 - Parafuso Cab. Chata PH 3,5x16
---	------	--------------------	---	------	---------------------	---	------	---------------------	---	------	---------------------------------------

