

MANUAL DE MONTAGEM**PORTA PRATO AÉREO FIXAÇÃO SUPERIOR**

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

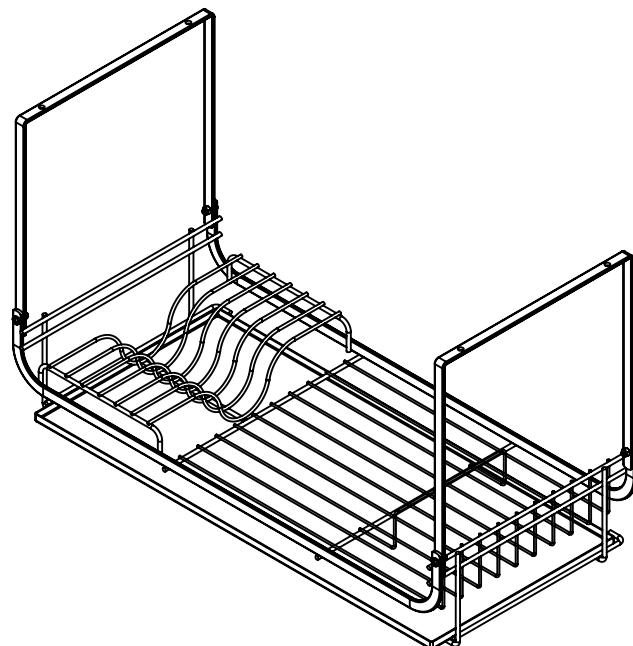
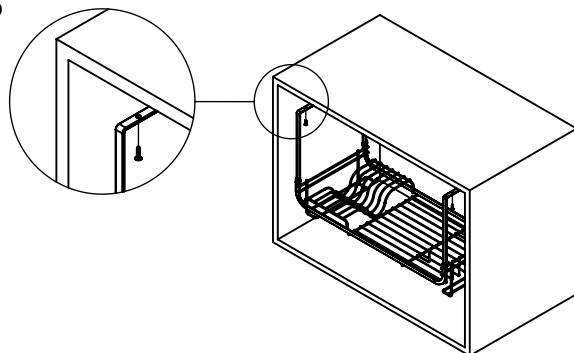
Código:

2044

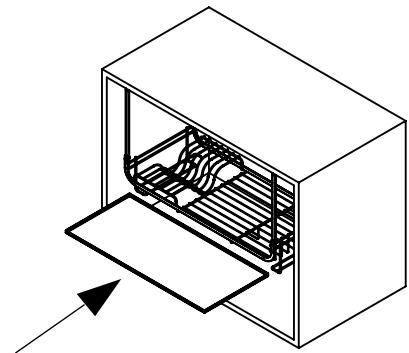


Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229
www.schmittaramados.com.br

VERSÃO: 01/2016
DATA: MAR/2016
DES: JOSEMAR
REV: NESTOR

**1º Passo**

Posicione o Porta Pratos(A) no local de instalação e fixe-o utilizando os Parafusos(C).

2º Passo

Monte a Bandeja Inox(B) no Porta Prato(A).

KIT PARA MONTAGEM**A QTDE: 01****B QTDE: 01****C QTDE: 04****D****E****F****G****H**

Lateral

55140
Bandeja Inox55243
Paraf. Cab. Ch. PH 3,5x16